

PoolPlaza Producthandleiding voor oprolinstallatie 90mm en 100mm

1. Controleer of je alle onderdelen hebt ontvangen
 - a. Je ontvangt 1 normaal formaat doos met de wielen
 - b. Je ontvangt 1 lange doos met de oprol as
 - i. Je ziet 2 buizen in de doos en in 1 van de 2 buizen zit nog een buis ingeschoven. In totaal heb je dus 3 buizen.



2. Eerst beginnen we met de staanders van de oprolinstallatie. Pak de tweede staanders uit de doos en schuif de lange dunne ijzeren pin door de standaard met de kortste breedte



3. Zet vervolgens het wiel op de as en pak de afsluitring, kleine pin en afschermkap



4. Schuif de afsluitring over de as van de wielen en steek vervolgens de dunne pin door de as heen. Vervolgens kun je de pin omslaan zodat deze er niet meer uit kan vallen.
 - a. Eventueel kun je de afwerkkap nog eroverheen doen maar er is geen goede mogelijkheid standaard mee geleverd om deze goed vast te zetten.



5. Nu de wielen aan de as zitten schuiven we de adapter door de bovenkant van de standaard heen en het zwarte plastic deel (de rem) schuiven op de juiste plek. We adviseren deze een beetje in te vetten zodat deze soepeler loopt.
 - a. Zorg dat je aan de kant van de wielen, waar ook het stuur komt, je de adapter gebruikt met de lange pin. De twee adapters hebben namelijk verschillende lengtes. Je kunt dit controleren als je een gat door de pin ziet zitten als je de adapter helemaal door de standaard hebt geschoven.





6. Vervolgens gaan we het stuur vast maken aan de oprolstandaard. Zorg ervoor dat je de juiste onderdelen hebt zoals hieronder.



7. Zet het stuur over de as ijzer as heen, draai de bout door het gat van het stuur en door het gat van de as en draai vervolgens de moer erop.





8. Nu gaan we verder met de andere standaard. Zorg ervoor dat je de volgende onderdelen klaar hebt liggen.



9. Schuif de adapter door de standaard heen. Schuif vervolgens de afsluitring over de as van de adapter. Draai de bout door het gat van de as van de adapter en bevestig deze met de moer. Ook kun je de plastic rem hier weer bevestigen.



10. Nu heb je de twee standaarden klaar zoals hieronder en kun je verder met het bevestigen van de buizen.



11. Om te beginnen schuif je de buizen in elkaar naar de gewenste lengte van de as.






12. Zorg dat je nu het juist aantal elastiek door de middelste en dikste buis heen schuift. Dit aantal hangt af per situatie.



13. Zorg dat je nu het juist aantal elastiek door de twee buitenste en dunnere buizen heen schuift. Dit aantal hangt af per situatie.



14. Vervolgens kun je de standaarden aan de uiteinden van de as bevestigen. In deze handleiding hebben we 1 kant voorgedaan.
- a. Handig om te weten: bij de schroeven die eerst door het metaal heen gaan hebben nog geen voorgeboorde gaten in het kunststof. Het is de bedoeling dat je deze schroeven zelf door het kunststof heen boort.

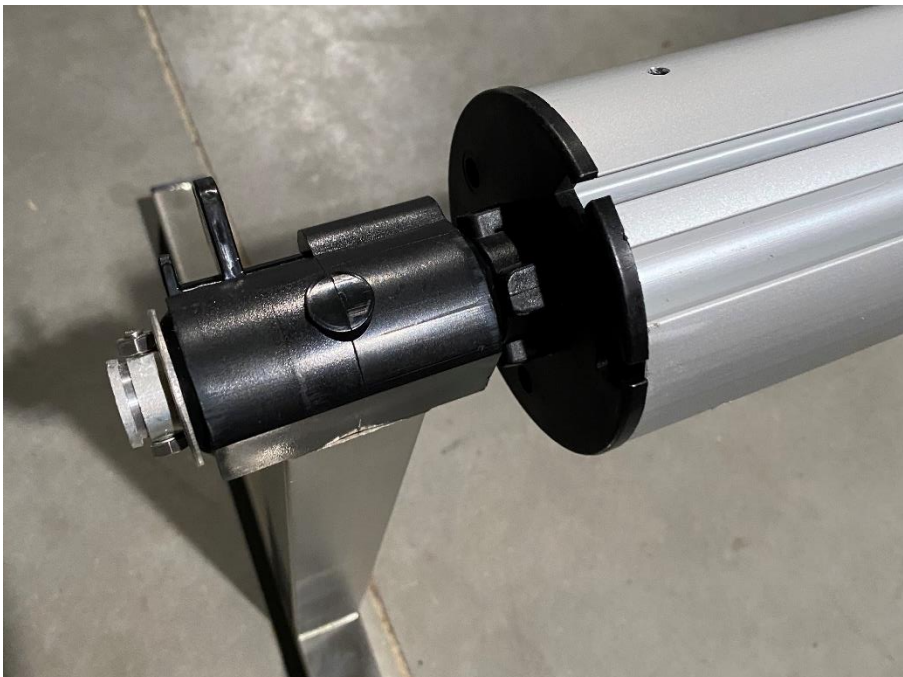



15. Vervolgens gaan we de as vast zetten met de fixatie onderdelen. Hiermee houd je de as op de juiste plek en voorkom je dat deze verder in elkaar schuift of uit elkaar schuift tijdens het gebruik.

